





**BEDIENUNGSANLEITUNG** 

# **Einleitung**

Produkt spezifikationen	3	Erklärung von LED-Statusanzeige und Summer-Sound Austauschen der Micro-SD-Speicherkarte	24 25
Sicherheitswarnungen und - Hinweise	5	4. Anwenden der Snooper Viewer-Software	23
Lieferumfang	12	Programm installieren	26
1. Produkteinführung		Programm anwenden Snooper Viewer-Software - Übersicht	27 28
Snooper DVR-2HD Bezeichnung und Funktion der Teile des Befestigungskits	13 15	Bedienung der Snooper Viewer-Software Ansehen aufgezeichneter Aufnahmen Ansehen auf der Karte (GPS)	29 31 31
2. Installation		Weitere Bedienfunktionen der Software	32
Hinweise vor Installation Snooper Installation	16 17	Softwareeinstellungen Zeiteinstellung GMT (Greenwich Mean Time) (Zeitzone)	33 34 35
3. Verwenden des Produktes		Firmware Upgrade	36
Stromversorgung und Permanentaufzeichnungen Event (Shock) -Aufzeichnungen	20 20	5. Produktspezifikationen & Produkt-Zertifizieru	ngen
Voice (Ton) – (Aufzeichnung) EIN/AUS Lautsprecher/Sprachanweisungen EIN/AUS	21 21	Produkt-Zertifizierungen	37
Parkmodus System-Initialisierung	22 23	6. Problembehandlung	39

# Produktspezifikationen:



### **HD Bilder**

• 1280X720 (HD) • Codec : H.264



### Unterstützte Sprachanweisungen

 Sprachanweisungen zur komfortablen Bedienung



### Hochsensibler GPS-Empfänger

 Die über GPS generierten Informationen zu Position,Geschwindigkeit und Richtung werden über Google Maps® dargestellt.



### Blickwinkel-Darstellung

•130° Blickwinkel



#### Sicherheits-LED

Sicherheits-LED wird im Parkmodus aktiv.



#### 270° drehbare Kamera

 dadurch auch Fahrzeug-Innenraumansicht möglich!



### **Parkmodus**

 Aktivierung durch Bewegungs- o. Shocksensor auswählbar.



### Batterieentleerungs-Vorbeugung

• zur erweiterten Batterieüberwachung im Stand.

# Hauptfunktionen des Produktes



# Sprachaufzeichnung "ON / OFF" (EIN / AUS)

- Privacy Protection (privater Schutz)
- "ON/OFF" (EIN / AUS) Statusanzeige über LED



# 3-Achsen Beschleuniaunassensor

 Wird durch starke äussere Einwirkungen auf das Fahrzeug aktiviert und löst Aufnahmen aus.



12V/24V Stromversorgung



### Funktionseinstellung

 Bei Ausschalten der Zündung wird der Parkmodus automatisch aktiviert.



### MicroSD Speicherkarten-Format

 Das MicroSD Speicherkarten-Format ist im Produkt selber eingebaut.



Shock (Event) -Aufzeichnungen



Upgrade (Aktualisierung) per MicroSD-Speicherkarte



Selektiertes Löschen einzelner aufgezeichneter Bilder



Permanentes Aufzeichnen



Vor erster Benutzung

# Vor erster Benutzung

### Vor dem Lesen der Bedienungsanleitung, prüfen Sie bitte zuerst folgende Informationen:

### Garantiezeitraum und Verpflichtungen

- Dieses Produkt ist ein Strassensicherheitsprodukt und der Hersteller ist nicht verantwortlich für Fehlbedienungen, Datenverlust oder anderen Arten von Verlust bei Verwenden dieses.
- Dieses automotive Zubehörprodukt ist entwickelt worden zum Aufzeichnen und Speichern von Videobildern in direkter Nähe eines Fahrzeuges. Einige Funktionen könnten abhängig von Fahr- u. Fahrzeugbedingungen nicht verfügbar sein. Firmwareupdates zur Verbesserung der Leistung können zu diversen Leistungsveränderungen des Produktes führen. Ein Video kann aufgrund der Art der Anwendung des Produktes nicht aufgenommen werden. Bitte nutzen Sie das Produkt nur zum Eigenbedarf. Aufzeichnungen könnten aufgrund des Zustandes der Micro-SD-Karte nicht erfolgen.
- Dieses Produkt kann Bildaufzeichnungen vornehmen und speichern in einem Fahrzeug, in welchem es installiert wurde. Allerdings kann nicht garantiert werden, dass jeder Unfall in voller Länge aufgezeichnet werden wird. Unfälle mit minderschwerer Einwirkung auf ein Fahrzeug können evtl. nicht den Shock-Sensor aktivieren und somit keine Aufzeichnung als Event (Ereignis) erfolgen lassen.
- •In Fahrzeugen, welche Smart Keys verwenden, kann sich die Batterie im Stand evtl. entladen.

Bitte lesen Sie die folgenden Hinweise aufmerksam. Die Informationen dienen zur Vermeidung von Verletzungen und Schäden.

#### Klassifizierung (Gefahreneinstufung)



Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisenweisen kann zu ernsthaften Verletzungen oder Tod führen!



Nichtbeachtung von Sicherheitshinweisenweisen kann zu Verletzungen führen oder Verlust des Eigentums.



### Warnungen



Bedienen Sie das Produkt nicht während der Fahrt.



Öffnen, reparieren oder verändern ... Sie das... Produkt nicht.

Dies könnte zu Verletzungen und Beschädigung führen. Es sind keine Teile im Gerät durch den Benutzer zu verändern



Verdecken Sie es nicht mit Gegenständen.

Das könnte zu Überhitzung und vorzeitigem Ausfall von Komponenten führen.



Falls das Produkt keine Funktion mehr hat, kontaktieren Sie Ihren technischen Snooper-Support unter 0231-880 840 10.

# Safety Warnings and Precautions



Verwenden Sie nur die im Lieferumfang enthaltenen Stromkabel und die Scheibenhalterung. Verändern Sie nicht die Stromkabel und/oder die Scheibenhalterung.



Setzen Sie das Gerät keinen Flüssigkeiten aus.



Montieren Sie das Produkt nicht an verstaubten oder verdreckten Stellen.



Montieren Sie das Gerät nicht im Sichtfeld Ihres Fahrzeugs.



Installieren Sie das Produkt nicht an einerStelle, wo es die Sicherheit des Betriebs des Fahrzeugs oder dessen Ausstattung (Airbag) gefährdet.



Die Umgebungstemparatur sollte diese Werte nicht verlassen (32°F bis 122°F) , (0°C bis 50°C) und halten Sie es fern von hoher Feuchtigkeit.



# **Achtung**





### Datenverlust/Beschädigung (Micro-SD-Karten-Pflege)

Beschädigung der Micro-SD-Karte kann zu Datenverlust führen.

- die Micro-SD-Karte ist ein hochsensibles technisches Teil und kann durch äussere Einwirkungen zu starken Einflüssen führen.
- Der Hersteller haftet nicht für Schäden an der Micro-SD-Karte,welche unsachgemäß durch den Benutzer oder andere Faktoren auftreten.
- Wir empfehlen Snooper 16GB Micro-SD-Karten zu verwenden

#### Gründe für Micro-SD-Karten-Schäden und Datenverlust

- externer Einfluss während der Installation/Deinstallation.
- Abnormale Unterbrechung der Stromversorgung bei Verwendung des Gerätes kann die Micro-SD-Karte beschädigen.
- äusserer Einfluss auf das Produkt während des Gebrauchs kann auch zu Datenverlust oder Schaden an der Micro-SD-Karter führen. Um Datenverlust und-beschädigungen der Micro-SD-Karte vorzubeugen, sichern Sie regelmässig Ihre Daten.

#### Sichern von Daten auf der Micro-SD-Karte

Bitte beachten Sie die folgenden Informationen zum Minimieren der Möglichkeit des Verlustes von aufgezeichneten Daten. Der Hersteller ist nicht verantwortlich für durch den Nutzer durch unsachgemässe Behandlung verursachte Datenverluste oder Defekte.

- Schützen Sie die Micro-SD-Karte vor äusseren Einflüssen und Missbrauch.
- Achten Sie vor Ersetzen einer Micro-SD-Karte darauf, dass diese kompatibel mit dem System ist.
- Schalten Sie das Gerät immer sachgemäss ein/aus.
- Machen Sie regelmässig Sicherheitsspeicherungen der relevanten Daten.
- Formatieren Sie die Micro-SD-Karte 1-2 Mal monatlich neu.

### Geschätzte Aufnahmezeiten bezogen auf die Kapazitäten von Micro-SD-Karten





# **GPS-Verwendung**

- Wenn Sie das Produkt erstmalig oder nach langer Nichtbenutzung (3 Tage o. länger) verwenden, wird eine Positionsbestimmung per GPS länger als normal dauern können.
- GPS-Signalstärke hängt von Wetterbedingungen (Regen, Nebel etc.) und Radiowellenstörungen ab.
- Die ideale Arbeitstemparatur für den GPS-Empfänger ist 0°C- 60°C/32°F -140°F. Achten Sie auf diesen Temparaturbereich im Fahrzeug im Sommer und Winter.
- •GPS-Empfang kann in Unterführungen, Tunneln und in Nähe hoher Gebäuden niedrig sein.
- Der GPS-Empfänger kann an getönten oder beschichteten Scheiben nicht funktionieren oder auch nicht, falls diese mit Heizdrähten versehen sind.
- GPS-Empfang kann schlecht oder gar nicht vorhanden sein in Nähe von hohen Gebäuden oder Hochspannungsleitungen.
- Pai schlaghten CDS Signal kann sing Pacitionshasting you will you do do Fabrt lingay do you
- $\bullet \ \, \text{Bei schlechtem GPS-Signal kann eine Positions bestimmung w\"{a}hrend \ der \ Fahrt \ l\"{a}nger \ dauern.}$
- Zeit und Geschwindigkeit werden bei schlechtem oder fehlendem GPS-Signal nicht angezeigt.

# Lieferumfang









Snooper® DVR2-HD Fahrtenaufzeichnungsgerät

Scheibenhalterung

Stromkabel (Zigarettenanzünder oder Festverdrahtung)

MicroSD-Karte 16 GB (Adapter inklusive)











MicroSD-Speicherkarten-Leser

Doppelklebepad

Kurzanleitung

Kabelclips

**GPS-Antenne** 



- · Abbildungen sind nur beispielhaft.
- Die Anleitung kann ohne Ankündigungen zur Produktverbesserung verändert oder ergänzt werden.

# 1. Produkteinführung

### Snooper DVR-2HD



1	Kameralinse	Zur Bildaufzeichnung.
2	Stromversorgungsbuchse	Zum Anschluss des Stromkabels.
3	Speicherkarteneinschub	Zum Einlegen und Entnehmen der Micro-SD-Karte.
4	GPS-Adapterbuchse	Zum Anschluss des externen GPS- Empfängerkabels.
5	Lautsprecher (Buzzer)	Sprachanweisungen werden hier angesagt.
6	Mikrophon-Taste	(Kurzes Drücken) Sprachaufzeichnung EIN/AUS (On/Off)
7	Lautsprecher-Taste	(Längeres Drücken) MicroSD-Karte wir formatiert! (Kurzes Drücken) Lautspecher EIN/ AUS (On/Off)



- · Abbildungen sind nur beispielhaft.
- Die Anleitung kann ohne Ankündigungen zur Produktverbesserung verändert oder ergänzt werden.

# 1. Produkteinführung

### Snooper DVR-2HD




1	Sicherheits-LED	Blinkt im Parkmodus und während des Parkens ist der Ereignis/ Bewegungsmodus aktiviert.
2	GPS-LED	Die LED blinkt bei Anschluss des GPS-Kabels und leuchtet bei GPS- Empfang. (Grün)
3	Event (Ereignis)-LED	Leuchtet bei Event (Shock)- und Bewegungsaufzeichnungen. (Rot)
4	Strom-LED	Während des Stromanschlusses blinkt diese, bei Stromversorgung leuchtet sie. (Blau)
5	Mikrophon-LED	Die LED leuchtet bei aktivierter Sprachaufzeichnung im "EIN" ("ON") -Status.
6	Lautsprecher- LED	Die LED leuchtet bei aktiviertem Lautsprecher im "EIN" ("ON") -Status.



- · Abbildungen sind nur beispielhaft.
- Die Anleitung kann ohne Ankündigungen zur Produktverbesserung verändert oder ergänzt werden.

# 1. Produkteinführung

# Bezeichnung und Funktion der einzelnen Halterungsteile

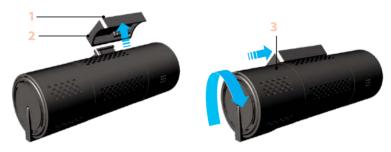

	Art des Teiles	Funktion
1	Scheibenhalterung	Zum Anbringen und Abnehmen des DVR-2 HD im und aus dem Fahrzeug.
2	Fixierung der Halterung	Mit dem Doppelklebepad wird die Halterung an der Windschutzscheibe innen im Fahrzeug angebracht.
3	Blickwinkelkontrolle	Einstellen des Blinkwinkels der Kamera.

#### Sicherheitshinweise

#### Teile & Zubehör

- Prüfen Sie, ob alle Teile und alles Zubehör des DVR-2HD mitgeliefert sind. ▶ Seite 12
- Wenn Teile fehlen sollten, kontaktieren Sie Ihre Bezugsquelle.

#### Installation

Position an der Windschutzscheibe und die Winkeleinstellung der Kamera bedingen die Aufnahmequalität. Folgen Sie diesen Hinweisen, um beste Aufzeichnungsqualität zu erzielen:

- Montieren Sie den DVR an der zentralen Achse des Fahrzeugs (möglichst hinter/unter dem Rückspiegel).
- · Verwenden Sie DVR nicht ohne die Halterung.
- Platzieren Sie Nichts zwischen der Halterung und der Windschutzscheibe und verdecken Sie DVR nicht.
- Verwenden Sie zum Anbringen der Halterung das Doppelklebepad. Reinigen Sie die Stelle zuvor von Staub und Dreck.

### **Snooper DVR-2 Installation**

Prüfen Sie die direkte Umgebung auf der Scheibe, an welcher die Halterung angebracht werden soll. Weitere Hinweise finden Sie auch auf Seite 5.

Das Gerät sollte am oberen Rand der Windschutzscheibe angebracht werden, um die bestmögliche Aufzeichnungsqualität zu erzielen.



Reinigen der Scheibe.



Entfernen des Schutztapes vom Doppelklebepad.



Bringen Sie die Halteplatte an der Windschutzscheibe an (die Position darf zu keiner Sichtbehinderung des Fahrers führen!)



Legen Sie die Micro-SD-Karte in den Einschub seitlich am Gerät ein.



Platzieren Sie DVR an der Halterung.



Justieren Sie den Winkel des Gerätes Richten Sie den Winkel der Linse so aus, dass diese zentral und für alle zu erfassenden Aufnahmen eingestellt ist



Schliessen Sie das Stromkabel an die Buchse "PWR" am Gerät an.



Verbinden Sie das Zigarettenanzünderkabel in der Buchse des Fahrzeugs. Sie können auch das Festverdrahtungs-Kabel anschliessen. Für weitere Hinweise dazu gehen Sie auf www.snooper.co.uk.



Kabelverlegung Verlegen Sie die Kabel sauber und mit Hilfe von Kabelbindern im Fahrzeug.



#### 270° Drehung Wenn Sie Aufzeichnungen des Innenraumes eines Fahrzeuges vornehmen wollen, drehen Sie die Linse dazu in diese Richtung.



- Eine Alarmmeldung wird Ihnen angesagt, falls die Micro-SD-Karte fehlerhaft ist (Sprachansage, LED).
- Zum Anschluss des Festverdrahtungs-Kabels (3-Phasen) empfehlen wir dies durch eine Fachwerkstatt durchführen zu lassen. (Schwarzes Kabel: Erdung/Weisses Kabel: Zündung/Rotes Kabel: 12/24V - Dauerplus (BAT(B+))

• Für Produkte ohne GPS-System kann über die PC-Viewer-Software die Zeit eingestellt werden.

#### Stromversorgung und permantes Aufzeichnen



Event (Shock) -Aufzeichnungen

• Das Produkt ist im "ON" Status automatisch nach Anschluss des Stromkabels.

Ansage	Sprachanweisung nach Stromanschluss – "Please Drive Safely" = "Bitte fahren Sie vorsichtig" Sprachanweisung nach vollständigem Eischalten - "Driving recording is beginning," = "Fahrtaufzeichnung beginnt"
LED	Strom LED (Blau) "ON" / EIN

• Das Produkt ist im "OFF" Status automatisch nach Abziehen des Stromkabels.

Ansage	Sprachanweisung – Now Shutting Down. = Gerat schaltet aus
LED	Alle LEDs "OFF" / AUS


• Der Aufzeichnungsmodus startet automatisch durch Auslösung des Shocksensors.

 Event-/Ereignis-Aufzeichnungszeit: bei Eintreten eines Ereignisses/Unfalles und Auslösen durch den Shocksensor wird 15 Sekunden vor und nach einem solchen aufgezeichnet (30 Sek total).

Ansage Event Alarmsound – "Ding-dong Ding-dong"		
	LED	Event-LED (Rot) "ON" / AN



Bei Eintreten eines Ereignisses/Unfalles (Event), wird 15 Sekunden vor und nach einem solchen aufgezeichnet (30 Sek total)

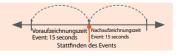

### Sparchaufzeichnungen ON/OFF (EIN/AUS)



 Drücken Sie den "MIC Button" zum Ein-/Ausschalten von Sprachaufzeichnungen. (Werkseinstellung: EIN)

	Ansage	EIN	Sprachanweisung – "Voice recording is beginning." = "Sprachaufzeichnung beginnt"
		AUS	Sprachanweisung – "Voice recording is stopping." = "Sprachaufzeichnung beendet"
	LED	EIN	MIC LED "ON" = Mikrophon-LED "EIN"
		AUS	MIC LED "OFF" = Mikrophon-LED "AUS"

### Ansagen/Sprachanweisungen ON/OFF (EIN/AUS)



 Drücken Sie den "SPK Button" zum Ein-/Ausschalten von Sprachanweisungen. (Werkseinstellung: EIN)

Ansago	EIN	Sprachanweisung – "SPK is turned on." = "Lautsprecher eingeschaltet"
Ansage AUS Sprachanweisung – "SPK is turned off." = "La ausgeschaltet"		Sprachanweisung – "SPK is turned off." = "Lautsprecher ausgeschaltet"
LED	EIN	SPK LED "ON" = Lautsprecher-LED "EIN"
LED	AUS	SPK LED "OFF" = Lautsprecher-LED "AUS"

#### **Parkmodus**



• Bei Anschluss der Dauerstromversorgung startet automatisch der Parkmodus (Zündung AUS).

Ansage	Sprachanweisung – "Parking mode is beginning." = "Parkmodus eingeschaltet"
LED	Im Parkmodus blinkt die Sicherheits-LED. Wenn eine Shock-/Bewegunsaufzeichnung startet, leuchtet die Sicherheits-LED auf. (N.B.: Wenn der Parkmodus dauerhaft aktiv ist, blinkt die Sicherheits-LED permanent).

• Wenn das Fahrzeug eingeschaltet wird (Zündung EIN), stoppt der Parkmodus automatisch.

Ansage	Sprachanweisung – "Parking mode is stopping." = "Parkmodus beendet"
LED	Sicherheits-LED "OFF" / AUS

• Der Aufzeichnungsstatus ist abhängig von den nur über die Snooper Viewer Software vorgenommenen Einstellungen.

Permanenter Parkmodus	Permanentes Aufzeichnen, Shock-Aufzeichnungen
Bewegungserkennung Parkmodus	Bewegunsschutzaufzeichnungen, Shock-Aufzeichnungen
Shock-Erkennung Parkmodus	Shock-Aufzeichnungen

### System-Initialisierung



SPK Button (Lautsprecher-Taste)



MIC Button (Mikrophon-Taste)

• Funktion bei Drücken: wenn die SPK-Taste über 5 Sekunden gedrückt gehalten wird, startet die Systeminitialisierung neu.

ale system intalisierang nea.				
Taste & Aktion	Sprachanweisung	LED-Status		
Drücken der SPK-Taste über 5 Sekunden	"Do you want to initialize the system?" = "Wollen Sie das System neu starten?"	MIC LED & SPK LED blinken		
Zum Bestätigen der Initialisierung > Drücken der MIC-Taste.	"System Initialization is beginning." = "Systemneustart beginnt"	MIC/SPK/GPS/ Event LEDs blinken		
Zum Abbruch der Initialisierung > Drücken der SPK-Taste	"System Initialization has been canceled." = "Systemneustart abgebrochen"			
Nach Systeminitialisierung startet das Gerät automatisch neu.	"The system is restarting." = "System started neu"			

• Micro-SD-Speicherkarte formatieren: wenn die MIC-Taste über 5 Sekunden gedrückt gehalten wird, startet die Formatierung.

genaten wira, startet die Formatierung.		
Taste & Aktion	Sprachanweisung	LED-Status
Drücken der MIC-Taste über 5 Sekunden	"Do you want to format memory card?" = "Wollen Sie die Speicherkarte formatieren?"	MIC LED & SPK LED blinken
Bestätigung zur Formatierung > Drücken der MIC-Taste.	"Memory card format is beginning." = "Formatierung der Speicherkarte beginnt"	MIC/SPK/GPS/ Event LEDs blinken
Abbruch der Formatierung > Drücken der SPK-Taste.	"Memory card format has been cancelled." = "Formatierung der Speicherkarte abgebrochen"	
Nach erfolgreicher Formatierung startet das System automatisch neu.	"The system is restarting." = "System startet neu"	

Erklärung der LED-Stati und Signaltöne Die LED-Stati und die Signaltöne haben folgende Bedeutungen:

Art	Situation	Sprachanweisung	LED-Status	Hinweis:
	GPS-Verbindung	"GPS system has been connected." = "mit GPS verbunden"	GPS LED blinkt	GPS —Kabelverbindung beim Hochfahren
GPS	GPS-Signalerkennung	keine	GPS-LED "ON" / EIN	Normale GPS-Signalerkennung
	"GPS system has been disconnected." = "GPS-Verbindung beendet"	"GPS system has been disconnected." = "GPS-Verbindung beendet"	GPS LED "OFF" / AUS	GPS_Kabel wurde von aktiver Black Box ("ON") entfernt
SD-	SD-Kartenfehler	"Check memory card." = "Prüfen Sie die Speicherkarte"		MicroSD-Karte nicht eingelegt, Fehler aufgetreten
Kartenfehler	SD-Karte entfernt	"Memory card has been removed." = Speicherkarte entfernt"	MIC/SPK/GPS/Event	SD-Karte wurde aus aktivem Gerät ("ON") entfernt
Firmware Upgrade	Firmware Upgrade	"A new firmware version is available." -> "Firmware update is beginning." = "Eine neue Firmware ist verfügbar" -> "Firmware Update beginnt"	LEDs blinken	Firmware Upgrade über Micro-SD-Karte
	Neustart nach Update	"The system is restarting." = "System startet neu"	Power LED blinkt	Neustart nach Firmware Upgrade
Formatierungs- empfehlung	Periodische SD-Karten- Formatierung (Empfehlung)	"Periodical microSD card format is recommended."—"Periodische SD-Karten- Formatierungen werden empfohlen"	Power LED "ON" / EIN	Periodische SD-Karten-Formatierungen werden empfohlen: 1 Mal im Monat
Entladungs- unterbrechung	Entladungsunterbrechung	Signalton — "Beep"	Power LED blinkt (alle 5 Sekunden)	Die Entladungsunterbrechung erfolgt bei Abfall der Spannung unter den bekannten Wert über 1 Minute. Bei Neustart des Fahrzeugs wird diese automatisch beendet.
Vorbeugung vor Überhitzung	Vorbeugung vor Überhitzung aktiv	Signalton — "Beep"	Power LED blinkt (alle 5 Sekunden)	Der Überhitzungsschutz erfolgt bei Überschreitung der Schutzgrenze über 10 Sekunden. -> Wenn die Temperatur permanent um 25° unter der Schutzgrenze über 10 Sekunden liegt, wird der Vorgang beendet.

# Austausch der Micro-SD-Speicherkarte

- Schalten Sie das Fahrzeug aus und entfernen Sie das Stromkabel vom DVR-2HD.
- 2 Entnehmen Sie die SD-Karte aus dem Schacht durch leichtes Drücken auf diese.



• Der Austausch der SD-Karte während des Betriebes kann zu Datenverlust führen!

#### Softwareinstallation

Der Benutzer kann aufgezeichnete Videodateien über eine geeigneten Player mit dem Computer wiedergeben. Windows XP, Vista und 7 + 8.



Verbinden Sie die SD-Karte mit dem Computer. - Verbinden Sie die SD-Karte über USB-Lesegerät mit dem Rechner



Doppel-Klicken Sie auf "snooper.exe" auf der Micor-SD-Karte oder laden Sie sich das aktuelle Programm über die Downloadoption herunter unter www.snooperneo.co.uk



Legen Sie einen Installations-Ordner für die Software an un dklicken auf "install".



Nach Beenden der Installation klicken Sie auf "close".



- Vergewisserns Sie sich, die SD-Karte in richtiger Richtung in das Lesegerät einzulegen.
- Der Videoviewer kann nun über den Speicherort oder den Desktop gestartet werden.

  Hinweis:

#### Programm starten





- Verbinden Sie die Micro-SD-Karte mit dem Computer. Legen Sie die Micro-SD-Karte in das Lesegerät und verbinden dann per USB-Kabel mit dem Computer.
- 2 Software-Programmstart Starten Sie die Viewer-Software über das Symbol durch Doppelklick auf die linke Maustaste.



- Bevor Sie die Micro-SD-Karte in das Lesegeräte einlegen, prüfen Sie, ob die Karte richtig herum eingelegt wird.
- Die Viewer-Software wird gestartet.



• Die Viewer-Software und das Startprogramm werden parallel ausgeführt.

### **Snooper Viewer**



	Bezeichnung jeder Option	Funktion
1	Hauptdisplay	Die aufgezeichneten Bilddateien werden angezeigt.
2	3-Achsen-Lagesensor	Die Sensorachsen "X," "Y" and "Z" des Shocksensors werden dargestellt.
3	Tachoanzeige	Die Fahrgeschwindigkeit des Fahrzeugs wird angezeigt (bei Geräten mit GPS-Funktion)
4	GPS-Empfang	GPS-Empfang wird angezeigt. (bei Geräten mit GPS-Funktion)
5	Wiedergabestatusanzeige	Der Programmwiedergabestatus wird angezeigt.
6	Koordinatendaten	Informationen zu Längen- u. Breitengraden werden dargestellt. (bei Geräten mit GPS-Funktion)
7	Haupt-/Unteransichtsoption	Option zum Wechseln zwischen grosser und kleiner Hauptansicht des Displays.
8	Unteransicht	Bilder einer Rückfahrkamera werden dargestellt (Nicht verfügbar).
9	Fahrzeugpositionsansicht	Die Positionsdarstellung auf Google Maps® wird dargestellt – aktive Internetverbindung nötig!
10	Dateien öffnen	Suchen und Öffnen aufgezeichneter Dateien zum Abspielen über die Displayanzeige.

- Wenn Sie die Kartenfunktion anwenden, muss eine aktive Internetverbindung bestehen. Dafür muss der Internet Explorer 7 oder höher installiert sein.
- Bezogen auf die Kartenfunktion kann es vorkommen, dass einige aufgezeichnete Fahrten aufgrund von schlechtem GPS-Empfang nicht dargestellt werden können.
- Die Kartenfunktion ist nur für Geräte mit GPS-Empfänger verfügbar.

# Steuerung des Snooper Viewers

Bezeichnung jeder Option		Funktion
<b>*</b>	Einstellung	Die Anwendungseinstellungen können hier vorgenommen werden.
<b>i</b> o	Screenshot	Zum direkten Auswählen und Speichern einzelner Standbilder. (PNG, JPG)
٥	Drucken	Bilder können hier direkt ausgedruckt werden.

# Steuerung des Snooper Viewers

Bezeichnung jeder Option	Funktion	
Replay (erneutes Abspielen)	Eine zuvor abgespielte Datei wird erneut wieder gegeben.	
Pause	Eine abgespielte Datei wird vorrübergehend angehalten.	
Stop	Abgespielte Dateien werden gestoppt und es wird zum Dateianfang zurück gestellt.	
Previous File (vorherige Datei)	Eine zuvor abgespielte Datei wird erneut abgespielt.	
1 Bildabschnitt zurück	1 Bildabschnitt zurück	
1 Bildabschnitt vor	1 Bildabschnitt vor	
Next File (nächste Datei)	Die nächste Datei wird abgespielt.	
Enlargement (Vergrösserung)	Die abgespielte Datei wird vergrössert.	
Reduction (Verkleinerung)	Die abgespielte Datei wird verkleinert.	
1:1 Rotation	Die vergrösserte Datei wird zurück in originale Grösse gesetzt.	
Movement (Bewegung)	Die vergrösserte Datei wird an eine andere gewünschte Position geschoben.	
Bild-Rotation Die abgespielte Datei wird rauf und runter verschoben.		

### Abrufen gespeicherter Dateien.

Q

Vollbild-Anzeige: Bei Tippen auf die rechte Maustaste über dem Display wird dieses als Vollbild dargestellt.



### Gefahrene Routen überprüfen (GPS)

Die GPS-Positionsbestimmungen werden auf der Karte entlang eines Routenverlaufs angezeigt.





GPS-Positionsinformationen

Diese Funktion ist nur für Geräte mit GPS-Empfänger.

Hinweis: Diese Funktion steht nur bei aktiver Internetverbindung zur Verfügung.

#### Weitere Bedienfunktionen:

Vollbild-Anzeige: Bei Tippen auf die rechte Maustaste über dem Display wird dieses als Vollbild dargestellt.



### Einstellungen:



	Auflösung	Die Auswahl minimaler und maximaler Auflösung ist wählbar.
	Bildqualität (Definition)	Die Videoaufzeichnungsqualität wird eingestellt.
Bild/Ton	FPS (Frames Per Second)	FPS steht für "Frames Per Second": die pro Sekunde aufgezeichneten Einzelbilder. (Niedrig: 15 fps, Mittel: 24 fps, Hoch: 30 fps)
	Stimmaufzeichnung	Stimmen-/Tonaufzeichnungen "ON/OFF" — EIN/AUS
	Lautsprecherlautstärke	Die Lautstärke von Lautsprecher und Sprachansagen wird eingestellt.
	Zeiteinstellung	Die Aufzeichnungszeit wird eingestellt. Zeit kann nur über den Computer durch Abruf dessen aktueller Zeit eingestellt werden (Prüfen Sie dazu, ob Ihr Computer die aktuelle Zeit eingestellt hat.)
Zeit	DST (Daylight Saving Time)	Über das DST-System werden Ühren mit einer Stunde Versatz bestimmt. In Regionen, wo dieses System verfügbar ist, kann die Zeit automatisch so eingestellt werden. Soslad das voreingestellte Datum erkannt wird, wird die Zeit mit einer Stunde voraus dargestellt.
	Standard-Zeitzone	Die Auswahl der Standard-Zeitzone jeder Region weltweit kann hier vorgenommen werden.
	Shocksensor-Sensibilität	Die Sensibilität des Shocksensor kann eingestellt werden.
	Anzahl Event-Daten	Die Anzahl der gespeicherten Event-Daten ist erfasst.
	Parkmodus	Der Parkmodus kann hier eingestellt werden.
Funktion	Bewegunssensor- Sensibilität	Die Bewegungssensor-Sensibilität im Parkmodus kann hier eingestellt werden.
	Batterieentladung -Spannungsunterbrechung	Die Unterbrechung der Spannungsversorgung zum Schutz vor Batterieentladungen kann eingestellt werden.
	Geschwindigkeitseinheit Sicherheits-LED	Die Geschwindigkeitseinheit kann gewählt werden (mph/kmh) Die Anzeigeart der Sicherheits-LED im Parkmodus kann eingestellt werden.
Viewer-	Sprache	Die in der Viewer-Software anzuzeigende Sprache kann gewählt werden.
Einstellung	Geschwindigkeitseinheit	Die Geschwindigkeitseinheit kann gewählt werden

#### Uhr



#### Zum Einstellen der Uhrzeit des Gerätes.

Zum Bestimmen wird die aktuelle Zeiteinstellung des Computers heran gezogen. (Bitte diese prüfen!)

### GMT-Einstellung (Zeitzone)

Die Standardzeitzone bezogen auf eine bestimmte Region kann ausgewählt werden.



#### Micro-SD-Speicherkarten Speicherordner:

Ordnername	Hinweis	
REC (Aufzeich-nung)	<ul> <li>Die Daten von permanenten Fahrt-Aufzeichnungen inkl. Bewegunsaufzeichnungen im Parkmodus werden hier gespeichert.</li> <li>Permanentaufzeichnungen: über 1 min.</li> <li>Bewegungsaufzeichnungen Parkmodus: über 30 sec. / permanente Parkaufzeichnungen: über 1 min.</li> <li>usw.) Permanente Fahrt-Aufzeichnungen: 20120412_111535_l.avi, Parkaufzeichnungen: 20120412_111535_Pavi</li> </ul>	
EVENT (Ereignis)	Shock- u. Eventaufzeichnungen im Parkmodus werden hier gespeichert.     Event (Shock) - Aufzeichnung: über 30 sec. (Basis-Kapazität: 10-40 Aufzeichungen speicherbar)     Event-Aufzeichnungen im Parkmodus: über 30 sec.     usw.) Event während permanenter Fahrt-Aufzeichnung: 20120412_111535_l.avi, Event während Park-Aufzeichnung: 20120412_111535_Pavi	
UPDATE	<ul> <li>Der Ordner wird für das letzte Firmware-Update verwendet.</li> <li>Im Ordner wird die Datei "Text (".txt)" zum Prüfen der Firmware-Verison abgelegt.</li> </ul>	

#### Firmware-Upgrade:

- Verbinden Sie die Micro-SD-Karte mit dem Computer.
- 2 Erstellen Sie einen Ordner "UPDATE" auf der SD-Karte.
- Kopieren Sie die Datei "Firmware" in diesen Ordner.
- $oldsymbol{4}$  Legen Sie die Micro-SD-Karte in den DVR2-HD ein und versorgen diesen mit Strom.
- 5 Nach erfolgter Stromversorgung startet das Firmware-Update. Das Gerät startet neu und der Upgradeprozess ist beendet.



- Schalten Sie da Gerät während eine Updateprozesses nicht aus oder entnehmen die Micro-SD-Karte. Dieses hätte Fehlfunktionen zu Folae!
- Das Datenformat der Micro-SD-Karte sollte FAT16 oder FAT32 sein. Andere Formate (auch NTFS) werden nicht unterstützt!

# 5. Produktspezifikationen & Produkt-Zertifizierungen:

#### Produktspezifikationen

Klassifizierung		DVR-2HD
	Bildsensor	2 Megapixel
Kamera	Kanal	1 Kanal
Kaillela	Sichtwinkel	130°
	Bildkompressions-Modus	H.264
	Auflösung	1280x720 (HD)
	Bildanzahl	30 fps max.
	Aufzeichnungsarten	permanent/Event/Parkmodus
	Event-Modus	Auslösung durch 3-Achsen-
Aufnahme	Event-Modus	Lagesensor
	Event-	Aufnahmen über 15 sec. vor und
	Aufzeichnungsmodus	nach Shock (30 sec. total)
	Parkmodus	Bewegungserkennung, 3-Achsen- Lagesensor
GPS	Geschwindigkeit, Position, Google Maps®	unterstützt
Speicher	Basiskapazität	Micro-SD-Speicherkarten 8GB oder 16GB
	Maximalkapazität	32GB
Audio	Eingang	Eingebautes Mikrophon
Audio	Ausgang	Lautsprecher (Voice guidance)
Chuamattanaanan	Stromversorgung	DC 12-24V, 200mA
Stromversorgung	Sub Power (eingebaut)	Superkondensator
Weiteres	Sprachanweisungen	unterstützt
weiteres	Sicherheits-LED	unterstützt



- Firmwareupdates zur Verbesserung der Produktqualität sind für das Produkt möglich. Dafür muss ein Update durchgeführt werden. Die Updatesoftware kann von unsere Internetseite herunter geladen werden, (www.snooperneo.co.uk)
- Die Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung an den Benutzer jederzeit zur Produktverbesserung zur Verfügung gestellt werden.

# 5. Produktspezifikationen & Produkt-Zertifizierungen:

### Produkt-Zertifizierungen



KCC

Zertifizierung für Produkte zum Senden und Kommunizieren



CF

Zertifikation zur Sicherheit und für Qualität auf dem europäischen Markt.



FCC

Zertifikat der Federal Communications Commission der USA



RoHS

Zertifikat zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe in Elektro- und Elektronikgeräten

# 6. Fehlerbehebung

Falls Sie Probleme mit dem Produkt haben, sehen Sie zunächst bitte die folgenden Informationen ein, bevor Sie unseren Service kontaktieren. Kontaktieren Sie den technischen Snooper-Service nur, falls nach Prüfung aller möglichen unten aufgeführten Lösungen ein Problem weiter besteht.

Problem	Lösung
Videoaufzeichnungen werden nicht auf der Micro-SD- Karte gespeichert.	• Entfernen und legen Sie die SD-Karte und legen diese neu ein.
Das Gerät kann die Micro-SD-Karte nicht lesen.	Formatieren Sie die Karte und versuchen es erneut.     Falls die SD-Karte zu alt ist, ersetzen Sie diese mit einer neuen in aktuellem Format.
Was passiert wenn die Micro-SD-Karte voll ist?	Aufgezeichnete Daten werden beginnend mit den zuerst
Die Aufnahmen haben schlechte Bildqualität.	<ul> <li>Prüfen Sie, ob die Schutzfolie von der Linse entfernt ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob die Linse verschmutzt ist.</li> <li>Prüfen Sie, ob die Windschutzscheibe verschmutzt ist oder eine Verdunkelung der Scheibe die Sicht behindert.</li> </ul>
Der DVR funktioniert nicht.	<ul> <li>Prüfen Sie die Stromversorgung.</li> <li>Prüfen Sie, ob ein originales Stromkabel des Herstellers verbunden ist.</li> </ul>



• Für weitere Informationen und Service kontaktieren Sie den technischen Snooper-Service unter 0231-880 840 10.





